

# GALAXY Tab SC-01C START UP GUIDE



●「FOMA」、iモード、spモード、spモードロゴ、spモードフィルタは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●microSDおよびmicroSDHCはSDアソシエーションの商標です。●Google、Googleロゴ、Androidマーケット、Gmail、YouTubeおよびYouTubeロゴはGoogle Inc.の商標または登録商標です。●Wi-FiおよびWi-Fiロゴは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。●その他掲載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。●本紙に掲載されている画面は全てイメージです。

## お問い合わせくドコモ インフォメーションセンター

ドコモの携帯電話からの場合

(局番なし) **151** (無料)

※一般電話などからはご利用になれません。

一般電話などからの場合

**0120-800-000**

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。

受付時間：午前9:00～午後8:00(年中無休) ※番号をお確かめのうえ、おかけください。

<http://www.nttdocomo.co.jp/>



再生紙を  
使用しています。



本冊子の内容は2010年11月現在のものです **2010.11**

株式会社NTTドコモ

# GALAXY Tab SC-01C

# START UP GUIDE

本書に記載の手順は「spモード」ご契約時のものです。

インターネットを持ち出そう。

大画面7インチディスプレイ搭載 Just Fit Smart Pad

GALAXY Tab SC-01C。

このガイドブックでは、GALAXY Tabをご利用いただく前の各種設定について、  
分かりやすく解説しています。



## CONTENTS

<b>基本操作</b> .....	<b>P.03</b>
・各部の名称と機能	
・タッチスクリーンでの操作方法	
・文字入力／切替について	
<b>初期設定</b> .....	<b>P.07</b>
・インターネット接続設定	
・位置情報に関する設定	
・Googleアカウント設定	
<b>spモード設定</b> .....	<b>P.14</b>
・spモードメールアプリダウンロード	
<b>電話帳移行</b> (FOMAからGALAXY Tabへ) .....	<b>P.17</b>
<b>Wi-Fi設定</b> .....	<b>P.20</b>
<b>取扱説明書アプリ</b> .....	<b>P.22</b>


■本書の記載事項は2010年11月現在のものです。最新の情報は下記のURLをご覧ください。  
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc01c/>

※本書、URLの掲載は予告なしに変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

## 【基本操作】

### 各部の名称と機能

GALAXY Tabは、本体下部のホームボタン、メニューボタン、検索ボタン、バックボタンに加えて、タッチスクリーン(ディスプレイ)を指で触れることで操作できます。

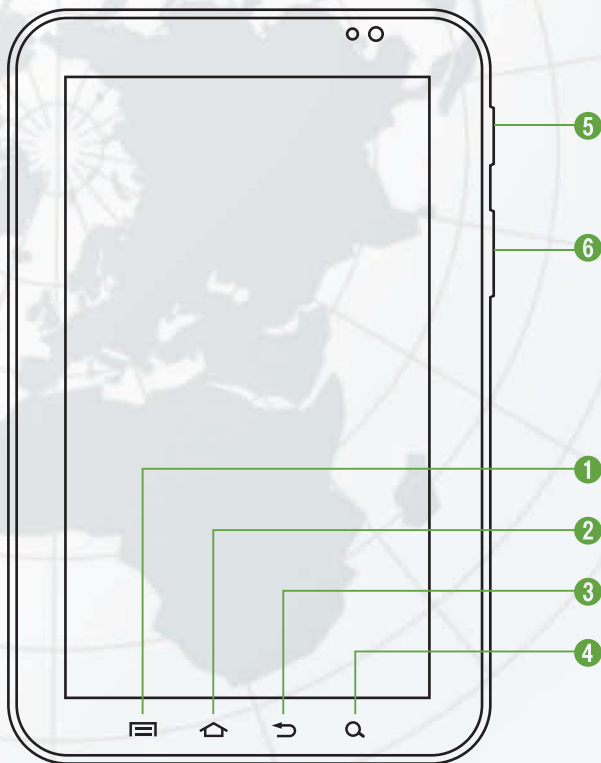

#### 1 ≡ メニューボタン

- 表示中の画面やアプリケーションの状態に応じたオプションメニューを表示します。

#### 2 〡 ホームボタン

- 操作中の画面をホーム画面に戻します。
- 1秒以上押すと、新しく起動した順に8件までの機能やアプリケーションの一覧とタスクマネージャの起動ボタンが表示され、タップして起動できます。

#### 3 ↶ バックボタン

- メニュー表示などをボタン操作の一段階前の状態に戻します。
- アプリケーションを終了します。

#### 4 🔍 検索ボタン

- クイック検索ボックスを起動します。
- 1秒以上押すと、Voice Searchが起動できます。


#### 5 電源/終了ボタン

- 1秒以上押して、FOMA端末の電源を入れます。
- 手動でスクリーンロックを設定できます。
- FOMA端末の電源が入っているときに1秒以上押すと、電話のオプションメニュー画面が表示され、電源を切ったり、マナーモードや機内モードを設定したりすることができます。

#### 6 音量大ボタン / 音量小ボタン


### タッチスクリーンでの操作方法

GALAXY Tabのタッチスクリーン(ディスプレイ)は指で触れて操作します。本書内では主な操作方法を次のように表記しています。

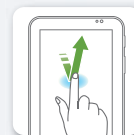


#### ■ タップする/ダブルタップする

表示項目やアイコンなどを指で軽く触れて選択/実行します(タップ)。また、表示されている画像やホームページなどをすばやく2回続けてタップして、表示内容を拡大/縮小します(ダブルタップ)。

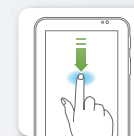

#### ■ ロングタッチする

表示内容や表示項目などを指で1秒以上触れ続けて、メニューなどを表示します。

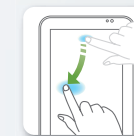

#### ■ ドラッグ(スライド)する

表示項目やアイコンなどを指で押さえながら、移動します。



#### ■ スクロールする

表示内容を指で押さえながら上下左右に動かしたり、表示を切り替えたりします。



#### ■ フリックする

表示内容を指で押さえながら、すばやく上下左右に動かして離し、表示内容をスクロールします。



#### ■ 2本の指の間隔を広げる/狭める

表示されている画像やホームページなどを2本の指で押さえながら、指の間隔を広げたり、狭めたりして表示内容の拡大/縮小ができます。

タッチスクリーンは指で軽く触れるように設計されています。指で強く押したり、先が尖った物(爪/ボールペン/ピンなど)を押しつけたりしないでください。



## 【基本操作】


### 文字入力／切替について

メッセージの作成や電話帳の登録などを行う場合、入力文字欄をタップするとタッチスクリーンにソフトウェアキーボードが表示されます。


ここでは、Samsung日本語キーボードでの「QWERTY」と「ケータイ」の2種類のキーボードについて説明します。

#### 文字入力の切替方法

##### ■QWERTY入力からケータイ入力への切替

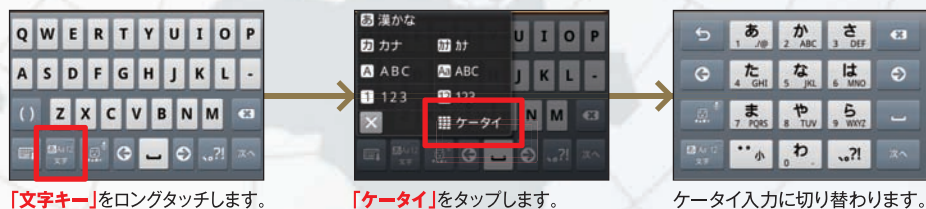


##### ■ケータイ入力からQWERTY入力への切替

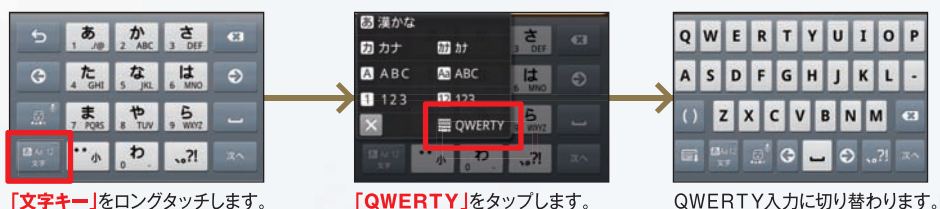


#### 記号入力の切替方法

##### ■QWERTY入力の場合

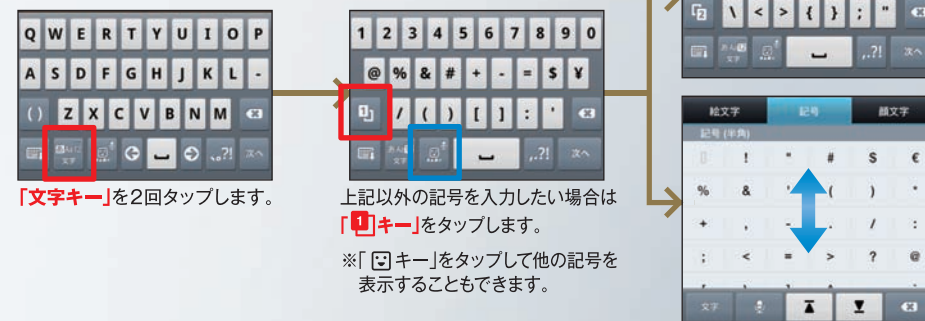

##### ■ケータイ入力の場合

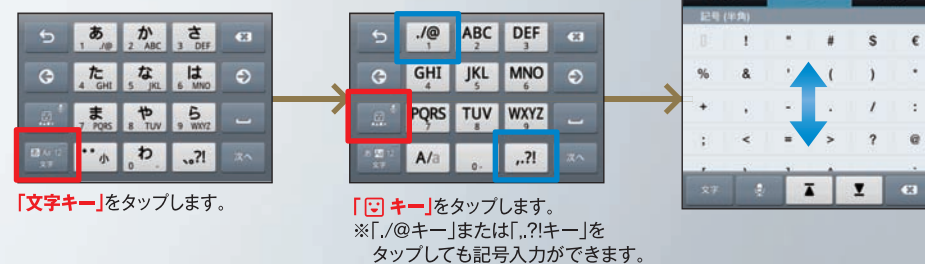

# 初期設定

GALAXY Tabの初期設定を行います。

ご購入後初めて電源を入れた後「インターネット接続」「Wi-Fiの設定」

「位置情報に関する設定」「アカウントの設定」を行います。

Googleアカウントを設定すると、Androidマーケット™でのアプリケーションのダウンロードなどが可能となります。

すでにGoogleアカウントをお持ちの場合は、既存のアカウントをGALAXY Tabでご利用いただけます。

スクリーンロック解除パターンがわからなくなった際にGoogleアカウントとパスワードが必要です。必ず設定していただき、忘れないようにメモ等で保管されることをお勧めします。もしアカウント未設定や不明なまま、スクリーンロック解除パターンがわからなくなった場合は、ドコモショップで本体を初期化することになりますのでご注意ください(PINやパスワードはGoogleアカウントとパスワードでの解除はできません。わからなくなった場合は、同様に初期化することになります)。

初期設定でGoogleアカウントを作成せずに終了した場合、下記の手順でGoogleアカウントの設定ができます。




※以降は、P9の手順5と同じです。

## インターネット接続

## 位置情報に関する設定

## Googleアカウント設定

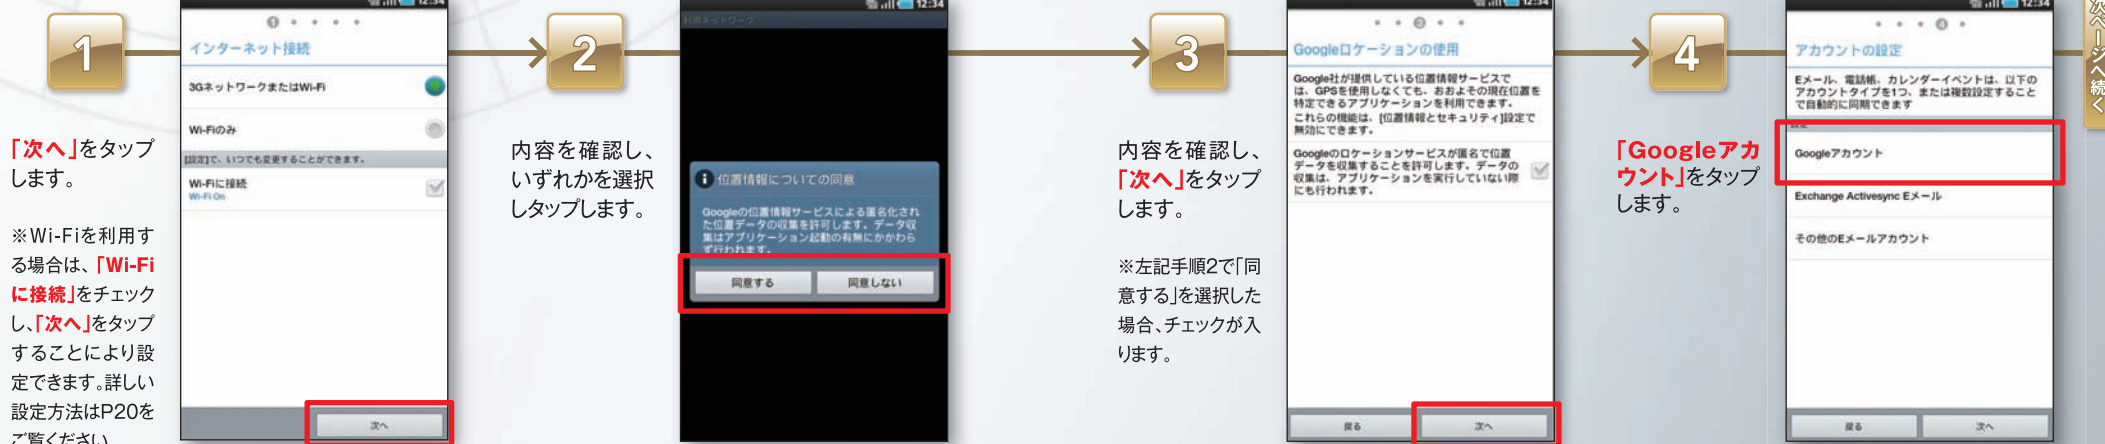


注意

Googleアカウントは必ず設定してください。

次ページへ続く

5

「次へ」をタップします。

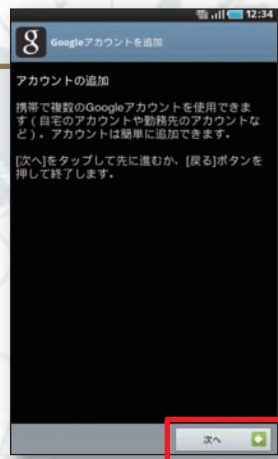

6

「作成」をタップします。

※すでにGoogle アカウントをお持ちの方は「ログイン」をタップします。




7

Google アカウントに登録する名前と、希望するユーザー名 (@gmail.com) を入力し、「次へ」をタップします。

注意

上段に「名」、下段に「姓」を入力します。

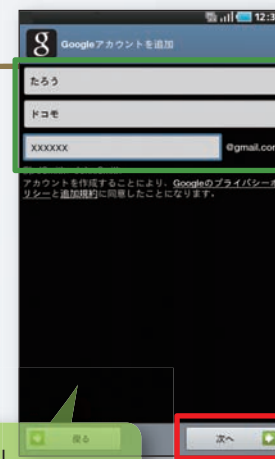

8

Google サーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますのでお待ちください。




注意

設定したユーザー名は応答できませんという表示がされたら、再度ユーザー名を入力するか「ユーザー名の候補」をタップし、「次へ」をタップします。



9

パスワードを入力し、「次へ」をタップします。

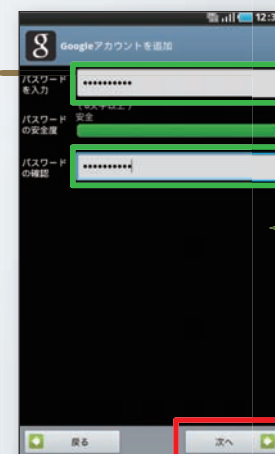

注意

パスワードの設定は第三者がすぐに特定できないようなものを設定してください。作成したパスワードの安全度を測定できる機能がついていますので「危険」が表示された場合はもう一度作成をしてください。



安全なパスワードを作成するためには、個人情報(名前、誕生日など)を含んだり、キーボードの文字列(asdf)や連続した数字(1234)、同じ文字を続けて使用(aa11)をしない工夫が必要です。

次ページへ続く



10

「セキュリティ保護用の質問」をタップし、任意の質問を選択します。  
次に任意の答えを入力します。  
「予備のメール」の入力欄をタップし、既にお持ちのメールアドレスを入力します。  
「作成」をタップします。



※パスワードをお忘れの場合、Googleのホームページ上で「セキュリティ保護用の質問」と「答え」を一致させれば、「予備のメール」にパスワードを送信することができます。


11

Google利用規約を確認し、「同意して次へ」をタップします。




12

Googleサーバーと通信して、アカウントをセットアップしているため、お待ちください。

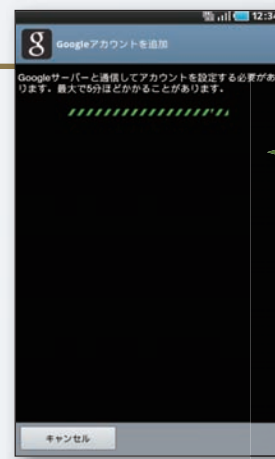


注意

パスワードの安全性が低い、もしくは無効な文字が含まれている場合は右記の画面が表示されます。  
「再試行」をタップすると手順9に戻るため、再度パスワードを設定してください。

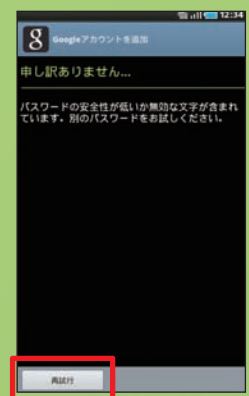

13

表示されている文字列を入力し、「次へ」をタップします。

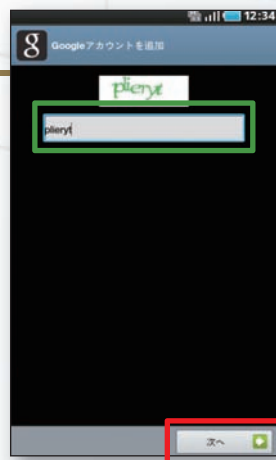


14

Googleサーバーと通信して、ユーザー名が使用可能か確認しますのでお待ちください。




15

GoogleアカウントとともにデータをGoogleのサーバーにバックアップする場合はチェックボックスにチェックし「次へ」をタップします。

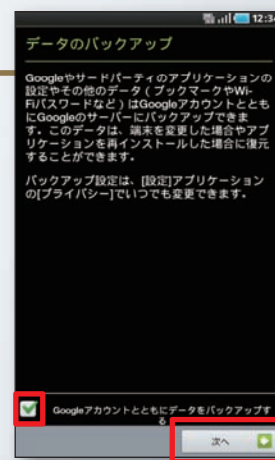

16

「セットアップを完了」をタップします。

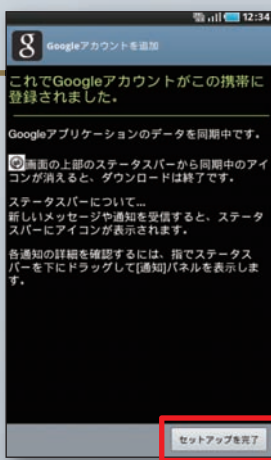

次ページへ続く


17

「次へ」をタップ  
します。



18

「完了」をタップ  
します。

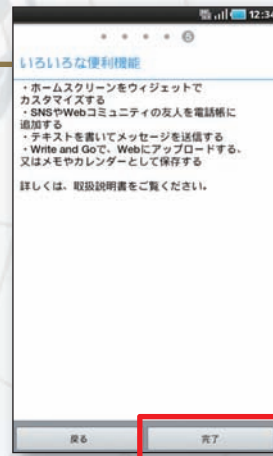

19

ホーム画面が表示  
されたら初期  
設定は完了です。



# spモード設定



GALAXY Tabでご利用いただける「spモード」とは

月額使用料  
315円(税抜300円)

## POINT 1

## メールサービス

絵文字やデコメールでメールをもっと楽しく。新着メールはすぐに受信。iモードのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を使える、楽しく便利なメールサービス。

※iモードの各種サービスはご利用になれません。

## POINT 2

## アクセス制限サービス

スマートフォンを安心して使うために、出会い系サイトなどの有害サイトをブロックする「spモードフィルタ」、「メールウイルスチェック」などのオプションサービスを利用できます。

## POINT 3

コンテンツ決済サービス<sup>\*1</sup>

4桁のパスワードで簡単にスマートフォンでコンテンツを購入できる。ご利用代金は毎月のケータイ料金と一緒に支払い。あんしん・簡単・便利なコンテンツ決済サービス。

\*1 コンテンツ決済サービスに対応したコンテンツに限ります。

spモードメールを利用するためには、spモードメールアプリのダウンロードが必要です。

※spモードメールアプリのダウンロードにはパケット通信料がかかります。

※spモードメールアプリは、Wi-Fiネットワーク利用時にダウンロードすることも可能です。

※Wi-Fiネットワーク利用時にはspモードメールの送受信はできません。

※spモードメールアプリのダウンロードには、Googleアカウントが必要です。

同一回線契約でspモードとiモードの両方をご契約されている場合、iモードでご利用中のメールアドレスはspモードではご利用になれません。iモードでご利用中のアドレスをspモードでご利用になる場合は、**アドレス入れ替え設定**が必要です。入れ替えの設定方法、その他spモードの詳しいご利用方法は、ご利用ガイドブック(spモード《スマートフォン》編)をご覧ください。

ダウンロード手順については15～16ページをご参照ください。➡



# 【spモード設定】

メールアプリダウンロード


1  
ホーム画面から  
「spモードメール」をタップします。



※画面はイメージです。


2  
Androidマーケット™利用規約の内容を確認し、「同意する」をタップします。

※本画面は初めてAndroidマーケット™を利用する際に表示されます。

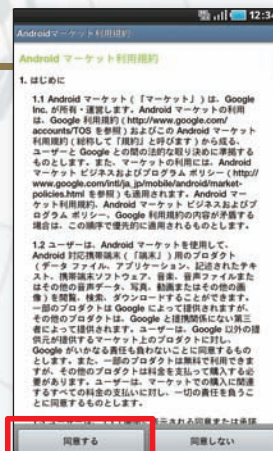


※画面はイメージです。

3  
「インストール」をタップします。

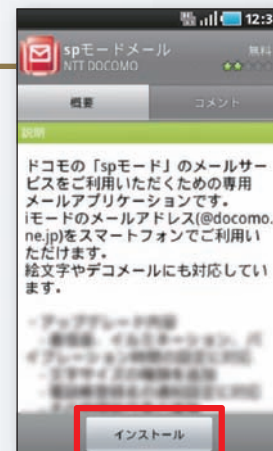

※画面はイメージです。

4  
「OK」をタップします。

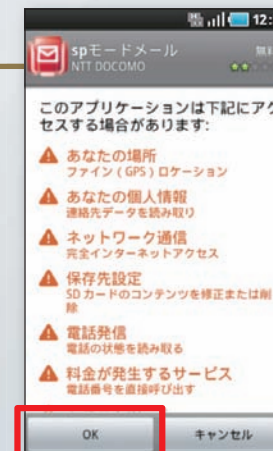

※画面はイメージです。

5  
ダウンロード完了後ステータスバーを下方方向にスクロールします。




※画面はイメージです。

6  
通知パネルにある「spモードメール」をタップします。



※画面はイメージです。

7  
ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」にチェックし「利用開始」をタップします。

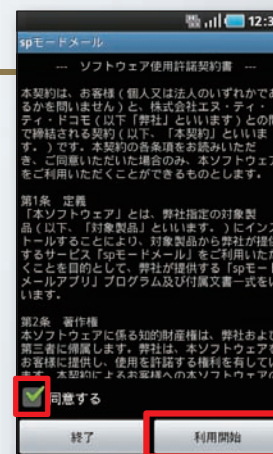

※画面はイメージです。

8  
spモードメールの画面が表示されたら完了です。




※画面はイメージです。

完了

# 電話帳移行 (FOMAからGALAXY Tabへ)

これまでFOMA端末でお使いの電話帳を、microSDを介してGALAXY Tabにインポート(移行)します。

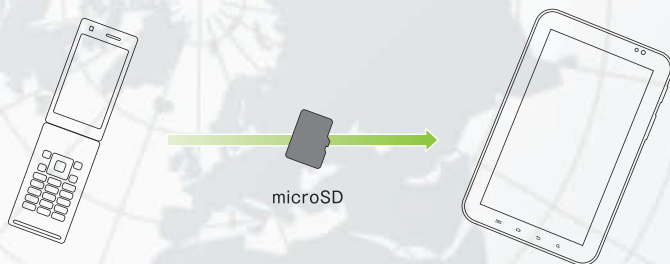

事前にFOMA端末からmicroSDに電話帳の情報を保存し、GALAXY Tabに取り付けてください。microSDへの電話帳保存方法は、FOMA端末の取扱説明書をご覧ください。


1

「アプリ」をタップします。




2

画面を右にスクロールし「電話帳コピーツール」をタップします。

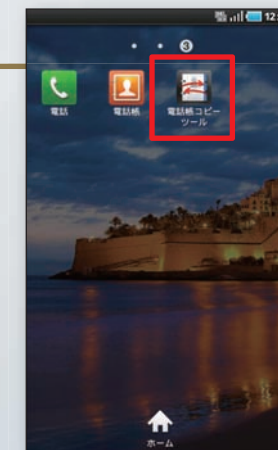


3

使用許諾契約書の内容を確認し「同意する」をタップします。

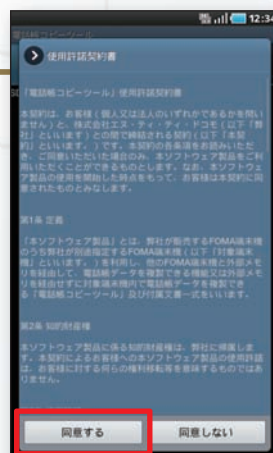


4

インポートのタブが選択されていることを確認し読み込みを行うデータをタップします。

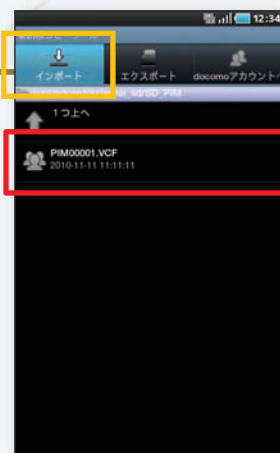

5

「上書き」「追加」のどちらかをタップします。

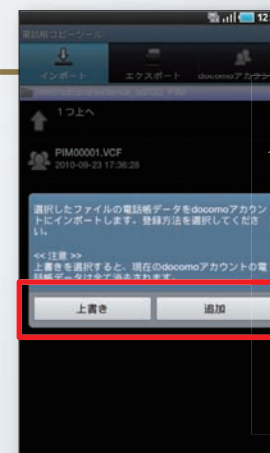

注意

**上書き:**すでに登録済みの電話帳データを削除して、インポートを行います。

**追加:**すでに登録済みの電話帳データに追加でインポートを行います。

次ページへ続く





# Wi-Fi設定

GALAXY TabでWi-Fiを使用すると、無線LANネットワークを通してインターネットにアクセスすることができます。

※無線LANネットワークが切断された場合は、自動的にFOMAでの接続に切り替わります。





## 【Wi-Fi設定】

5  
「Wi-Fi」を  
タップします。




6

「Wi-Fiネットワーク」にGALAXY Tabで検出しているWi-Fiネットワークが表示されますので、接続したいWi-Fiネットワークの名称をタップします。

※任意でWi-Fiネットワークを登録する場合は、「Wi-Fiネットワークを追加」をタップし、必要な情報を入力します。



7  
接続に必要な  
情報を入力し、  
「接続」をタップ  
します。

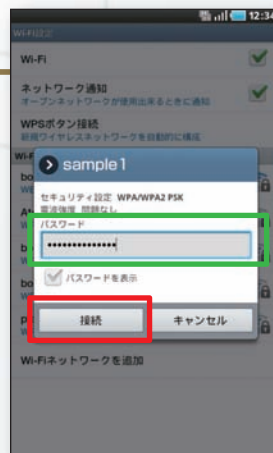

8

選択したWi-Fiネットワークに接続できていることを確認し、完了です。




## 【取扱説明書アプリ】

GALAXY Tabにはクイックスタートガイドが同梱されています。より詳しい内容を知りたい場合は、Webサイトから取扱説明書データをダウンロードいただくか、プリインストールされている「取扱説明書」アプリによってさらに便利にお使いいただけます。

※初回起動時にはインターネット接続環境が必要です。  
※内容に変更があった場合はSamsung Appsで最新の「取扱説明書」がアップデートできます。

ホーム画面の「アプリ」をタップし2ページ目の「取扱説明書」をタップします。  
Samsung Appsが立ち上がるので「インストール」をタップし「取扱説明書」をインストール(3.1MB)します。

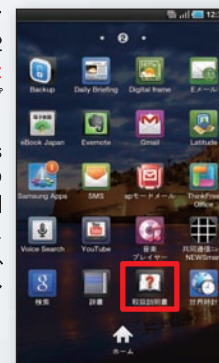


インストール後、「開く」を選択すると、取扱説明書のアプリケーションが立ち上がります。

※2回目起動時以降からはアプリ内の「取扱説明書」をタップすれば、インターネット接続環境無しでもアプリケーションが立ち上がります。



### ■取扱説明書アプリの便利な機能

文章中で、青字になっているページ数(①)をタップすると、取扱説明書内のそのページへ移動します。  
また、青色で囲まれた部分(②)をタップすると、対応する本体の設定画面へ移動します。

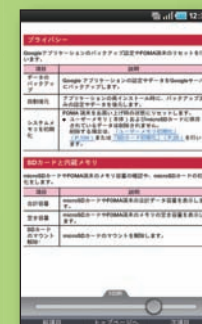

GALAXY Tabに関するFAQ、その他の操作方法やソフトウェアのダウンロードについては、下記のURLをご覧ください。  
<http://www.nttdocomo.co.jp/support/utilization/product/sc01c/>